


Installationsanleitung für 110-Typ RJ45 Keystone Jacks

Frontansicht

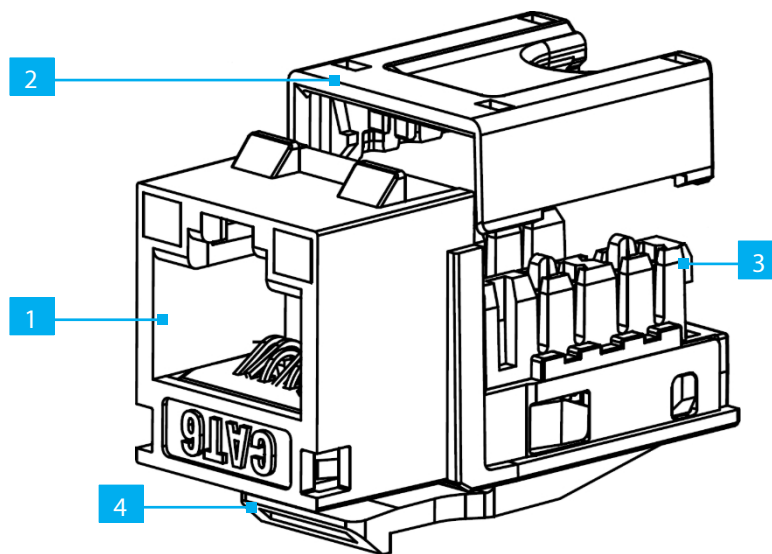

	Komponenten	Funktion
1	RJ45-Anschluss	Schließen Sie ein RJ45-Ethernet-Kabel an die RJ45-Keystone-Buchse an.
2	Kabelabdeckung	Sichert die Drähte nach dem Anschluss und hält den Druck auf die Stanzverbindungen aufrecht
3	Punch-Down-Blöcke (auch bekannt als IDC-Klemmen)	- Führen Sie verdrehte Zweidrahtleitungen ein und schließen Sie sie mit einem Punch-Down-Werkzeug ab. - Das farbcodierte T568A/B-Layout für den 110-Typ-Anschluss ist auf der RJ45 Keystone-Buchse eingeprägt, um eine korrekte Zuordnung zu gewährleisten.
4	Einrastlasche	Sichert die RJ45 Keystone Buchse in einer Wandplatte oder einem Steckplatz eines Patchpanels


Anforderungen

Die neuesten Handbücher, Produktinformationen, technischen Spezifikationen und Konformitätserklärungen finden Sie unter:
www.StarTech.com/de-de/support

- Ethernet-Kabel
- 110-Typ Stanzwerkzeug (z.B.) www.startech.com/de-de/110punchtool
- Kabelabisolierer (z.B.) www.startech.com/de-de/cablestripcut


Installation

1

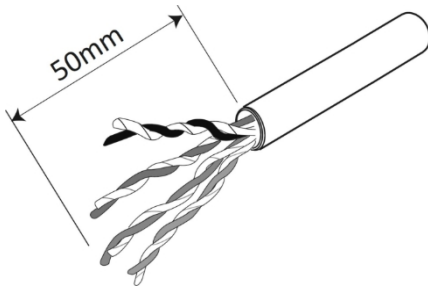


Hinweis: Entfernen Sie mit einer Abisolierzange etwa 50 mm (2 Zoll) des Außenmantels vom Ethernet-Kabel. Trennen Sie die verdrehten Adernpaare vorsichtig und richten Sie die einzelnen Drähte gerade aus.

2

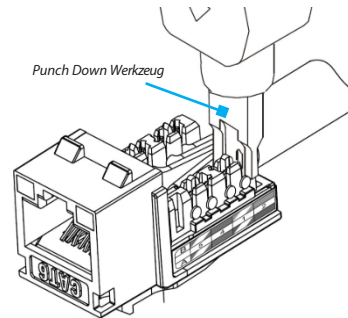


Hinweis: Führen Sie die Drähte in die Push Down Block ein. Achten Sie darauf, dass die Drähte der farbcodierten T568A/B-Konfiguration entsprechen, um einen korrekten Anschluss zu gewährleisten. Verwenden Sie ein 110 Punch Down Tool, um die Drähte fest in die Punch Down Block zu drücken.

3

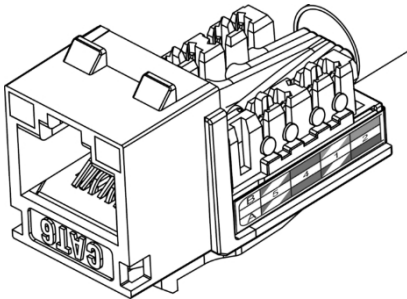

Hinweis: Drücken Sie die verbleibenden Drähte nach unten und schneiden Sie überschüssige Drähte sauber ab, wie gezeigt.

4

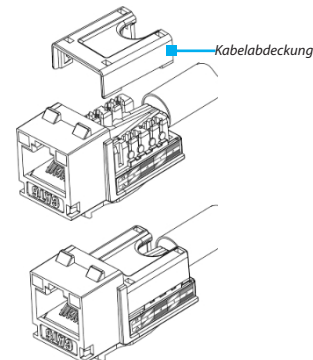

Hinweis: Setzen Sie die Kabelabdeckung auf die Punch Down Blocks und drücken Sie sie fest nach unten, bis sie einrastet. Installieren Sie den RJ45 Keystone Jack in einem Patch Panel oder einer Wandplatte.

